
取扱説明書

IP4-足鳥

目次

| | |
|--------------------|-----|
| 1 はじめに | 1 |
| 2 安全上のご注意 | 2 |
| ・警告事項 | 2 |
| ・注意事項 | 2、3 |
| 3 梱包品確認 | 3 |
| 4 設置方法 | 3~6 |
| ・①ガイドをドアに設置する | 3、4 |
| ・②ドアノブとペダルをロープでつなぐ | 4~6 |
| ・③ステッカーを貼る | 6 |
| 5 製品仕様 | 7 |



1 はじめに

このたびは、TOK 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書は、商品の取り扱いに関する必要事項を説明しています。商品を正しく、安全にご使用いただくために、よくお読みください。

2 安全上のご注意 必ずお守りください

■誤った使い方で生じる内容を次のように区分して説明しています。
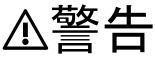
| | |
|--|--|
|  警告 死亡や重症に結びつく可能性のある内容を示します。 |  注意 軽傷または家屋・家財の損害に結びつく可能性のある内容を示します。 |
|--|--|

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

| | |
|--|--|
|  してはいけない内容です。 |  実行しなければならない内容、ご留意いただきたい内容です。 |
|--|--|

警告

・ お子さまにロープで遊ばせない

ロープにお子さまがぶら下がり遊ばないようにしてください。転倒・落下事故や故障の原因になります。

設置を周知する

転倒したり、つまずいたりしないよう、ドアの使用者に設置を周知してください。

注意

・ ペダルに過度な負荷を与えない

ペダルの昇降は勢いよく行わず、ゆっくり静かに行ってください。ペダルに乗る等過度な負荷をかけないでください。商品・部品の破損の原因になります。

ペダルを十分に下げてから扉を開閉する

ペダルが下がりきっていないと扉の故障の原因になります。

・ ペダルを故意に何度もスライドさせない

商品の破損につながるおそれがあります。

・ スライドユニットのすき間に手や足、物を入れない

思わぬ事故、けがにつながるおそれがあります。

・ 自分で修理や改造をしない

人身事故や家財の損害の原因になります。

設置時は手袋などの保護具を使用する

金属との接触による思わぬけがをしないよう、スライドユニットに直接触れる際は保護具を使用してください。

設置面が傷む可能性あり

スライドユニット・ステッカーには長期間使用していただくために、強力な接着剤が使用されています。

設置するドアの表面が傷む可能性がありますので、ご留意下さい。

取外す際は、アルコールを接着面に垂らした状態で剥がすときれいに取れます。

❗ ゆっくりとドアを開ける

ゆっくりとドアを開閉してください。勢いよく開けようとすると、靴底が摩耗、または、部品が破損してしまう恐れがあります。

❗ ペダルの操作は足裏（靴底）で行ってください。

手や素足、薄底のスリッパ履きで行うと、事故やけがにつながるおそれがあります。


❗ 杖などの用具を使って操作しないでください。

思わぬ事故、けがにつながるおそれがあります。


❗ ドア開閉時の転倒にご注意下さい。

身体のバランスをとって無理せず操作して下さい。


3 梱包品確認

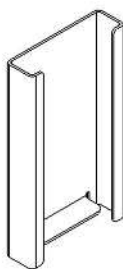


ガイド

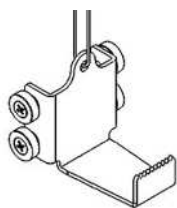

ペダルユニット
(自在金具×1 付き)
(コードストッパ×1 付)

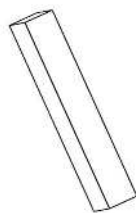

ゴムシート

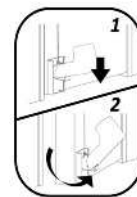


ステッカー


4 設置方法

①ガイドをドアに設置する

1-1 接着面のゴミやホコリを取り除く（アルコールで拭き取る等）。

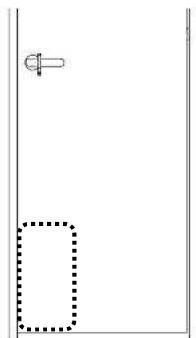


1-2 ガイドに付いている両面テープのはくり紙を剥がす

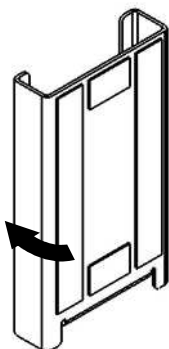


1-3 ガイド下面をドア下面から 5cm~10cm（当社推奨高さ：5cm）の高さに、また、ガイド側面をドア側面から 3~4cm の位置に取付けてください。その後、強く押し付けて貼り付けてください。

※接着剤の効果を出すために、24 時間以上放置すること。

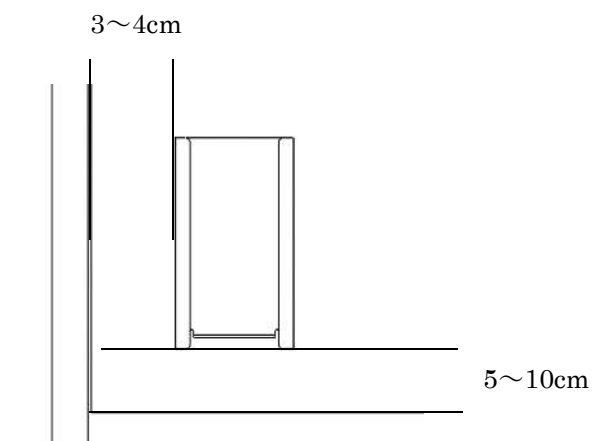


② ドアノブとペダルをロープで結ぶ

2-1 ドアノブにゴムシートを貼り付ける。その後、強く押し付けて貼り付けてください。（事前に、ゴムシートはドアノブに巻ける長さにカットしておく。また、ドアノブ接着部位はアルコール等で汚れ取り除いて置くこと。）

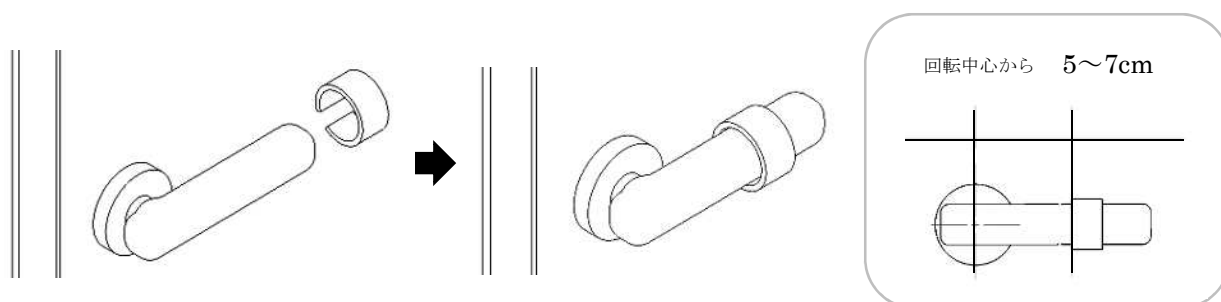

2-1 ペダルユニットをガイドの隙間に差し込む

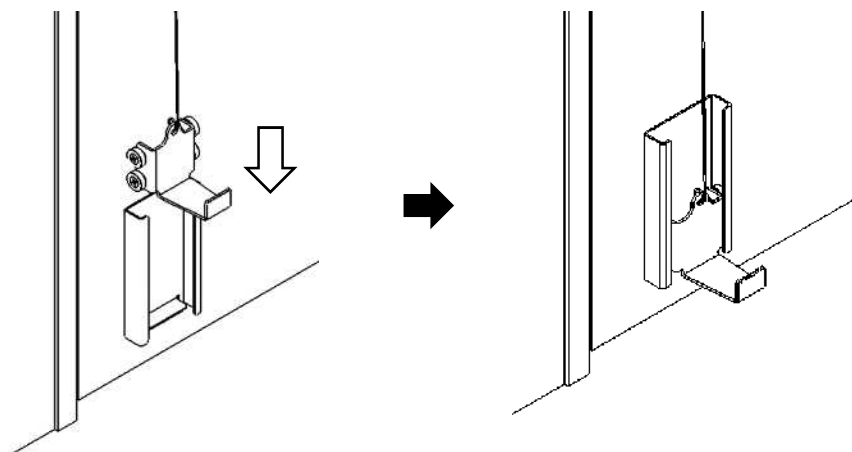

2-2 ロープの長さを調整する。

ドアノブにロープを取り付け、ドアノブを最大限まで押し下げたときに(図1)、ペダルがガイドに接触するまでロープの長さを自在金具(①)で調整する。(図2) (一方の手で自在金具を持ち、もう一方の手でゆっくりロープを動かします。(自在金具をロープに対して垂直に近くなるようにすると調整しやすくなります。))


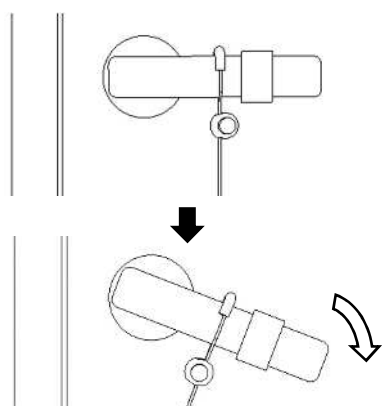



図1

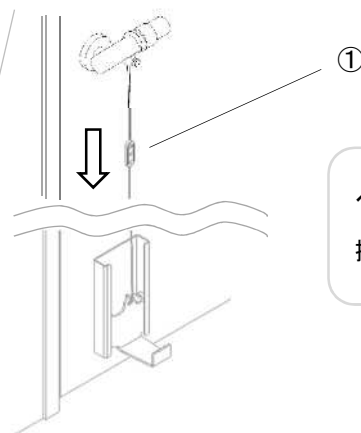


ペダルを踏んだとき、ガイドと接触していること。

図2

2-3 ロープの長さをドアノブの大きさに合うようコードストッパー(②)で調整する。(コードストッパを押すと動かすことができます。留めたいところで手を離します。)

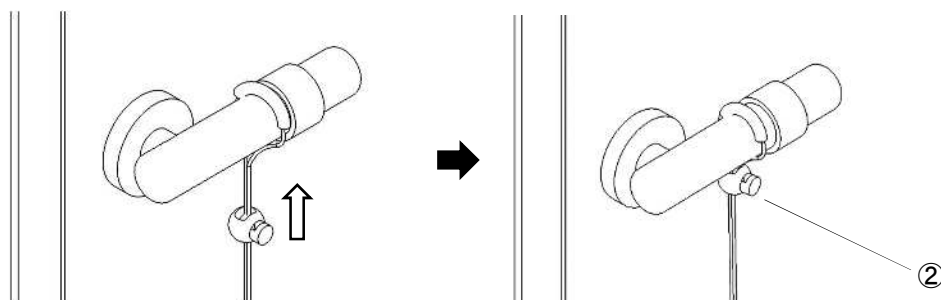


完成図

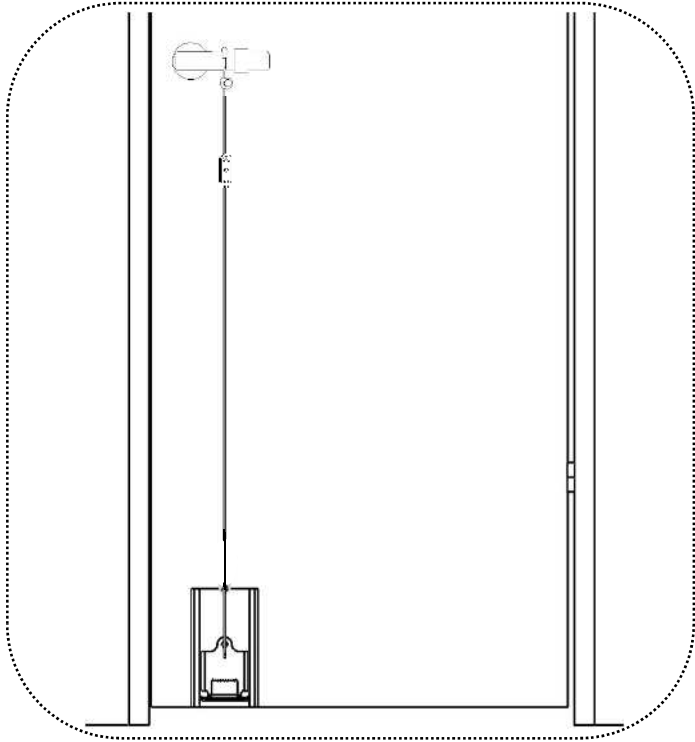


③ : ステッカーを貼る

3-1 操作方法指示のステッカーを任意の位置に貼る

Ex. 1

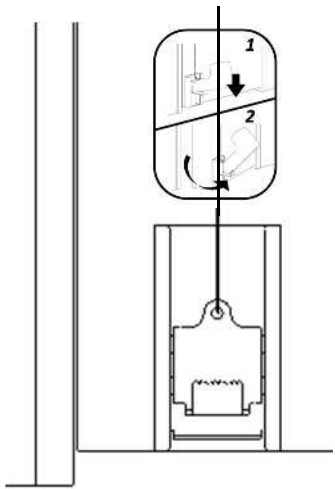

Ex. 2

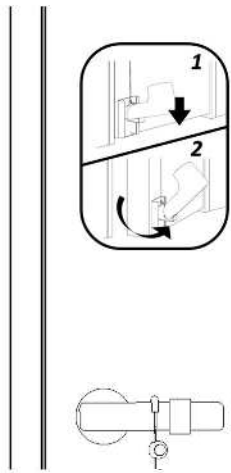

5 製品仕様

- ・材質：ステンレス（ガイド、ペダルユニット）
- ・サイズ：横 92.4mm・縦 165mm・奥行き 97.5mm
- ・不使用時にドアノブにかかる力：2.54N
- ・製品名：IP4-足島

T O K

株式会社 TOK

〒174-8501

東京都板橋区小豆沢 1-17-12

お問い合わせ先 : 03-3969-1701

(平日 10:00~11:50、13:00~16:00)

URL : <http://tok-inc.com/index.html>

e-mail : contact@tok.com

第 1 版 2020 年 6 月 16 日

第 2 版 2020 年 6 月 22 日

第 3 版 2021 年 2 月 12 日

第 4 版 2021 年 4 月 15 日